1: Cortar o telhado de acordo com o diâmetro do exaustor

2: Alinhar a base ao telhado

3: Furar a base e a telha com broca de 4,2 mm para os rebites

4: Rebitar a base ao telhado


5: Nivelar o duto de ligação e rebitá-lo à base


6: Encaixar e nivelar o exaustor no duto

7: Rebitar o exaustor eólico no duto

8: Vedar com PU os rebites da tampa do exaustor

9: Vedar com PU o colarinho e os rebites da base

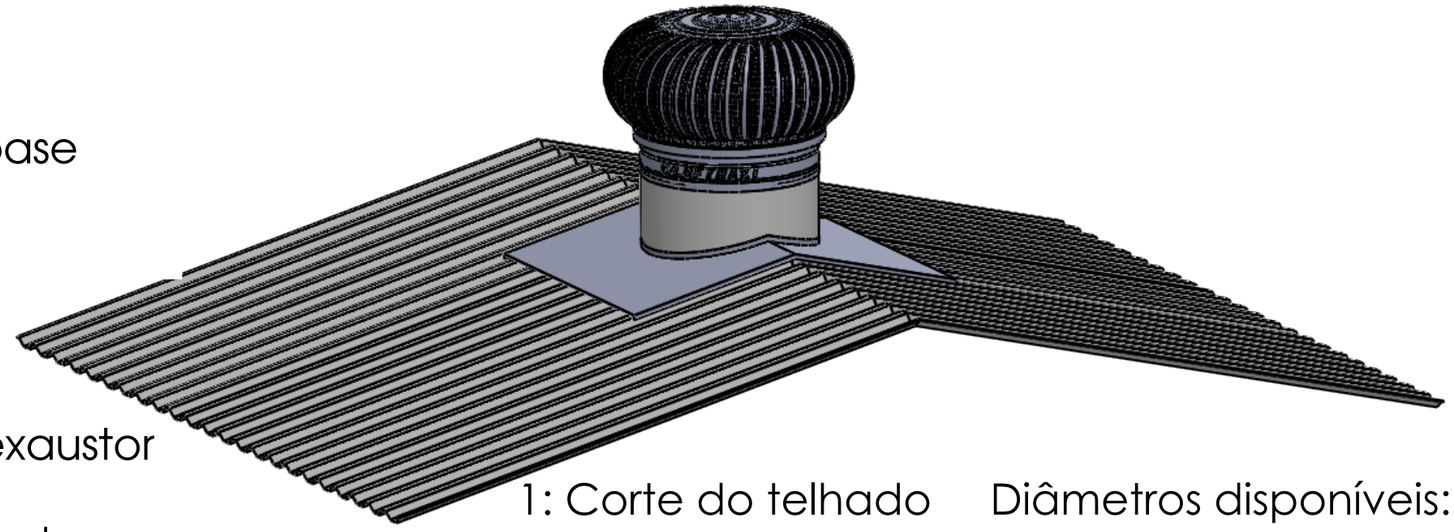

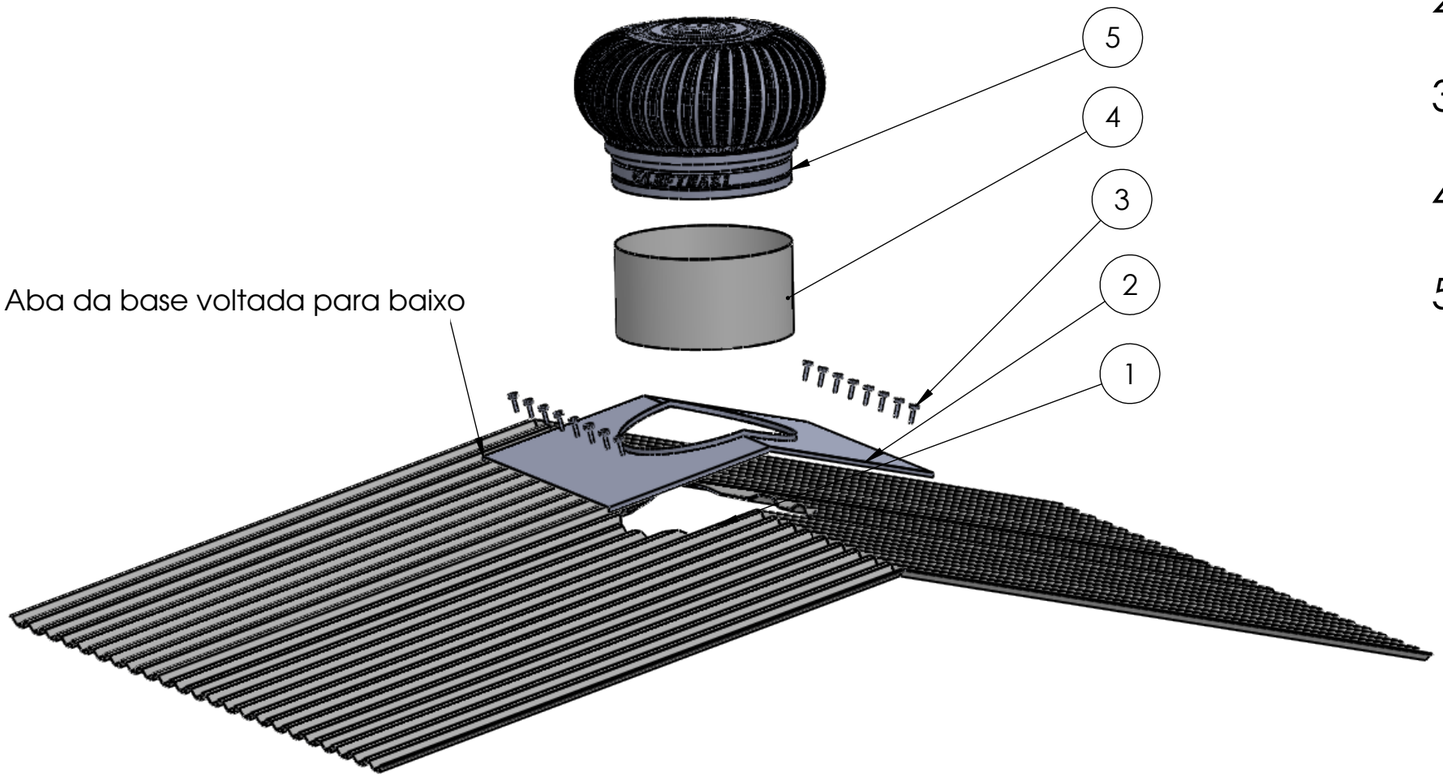

1: Corte do telhado	Diâmetros disponíveis:
2: Base	LM 20: Ø 200 mm
3: Rebite	LM 30: Ø 300 mm
4: Duto	LM 40: Ø 400 mm
5: Exaustor eólico	LM 60: Ø 600 mm

Descriçã

Manual de instalação na cumeeira

Projeto: Marcos R. Bayma	Data: 28/08/2023	Escala: 1:20
Desenho: Marcos R. Bayma	Data: 28/08/2023	Código:
Aprovação:	Data: 28/08/2023	Material:
LUFTMÁXI® O Vento Soprando a seu Favor		Folha: A3 ISO
		Página: 01-01

Este documento é de propriedade do Grupo Luftmáxi.
O uso indevido deste documento poderá acarretar penalidades.

1: Remover as telhas do local de instalação e cortar o sarrafo do telhado

2: Alinhar a base ao telhado

3: Furar a base para os parafusos de fixação

4: Aparafusar a base ao sarrafo do telhado

5: Nivelar o duto de ligação e rebitá-lo à base


6: Encaixar e nivelar o exaustor no duto


7: Rebitar o exaustor eólico no duto

8: Vedar com PU os rebites da tampa do exaustor

9: Vedar com PU o colarinho e os parafusos da base

10: Recobrir adequadamente o telhado

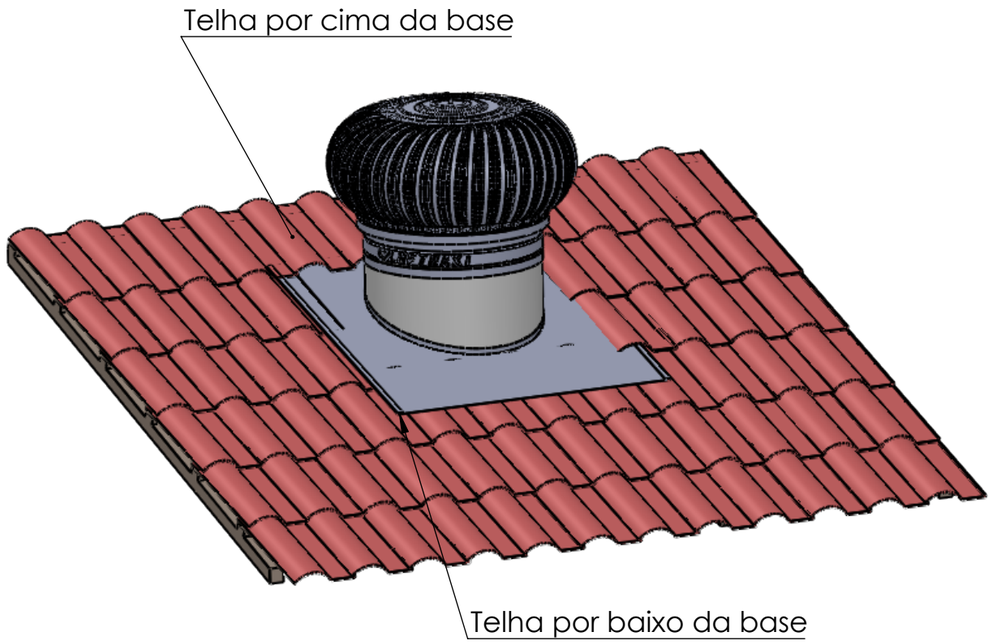

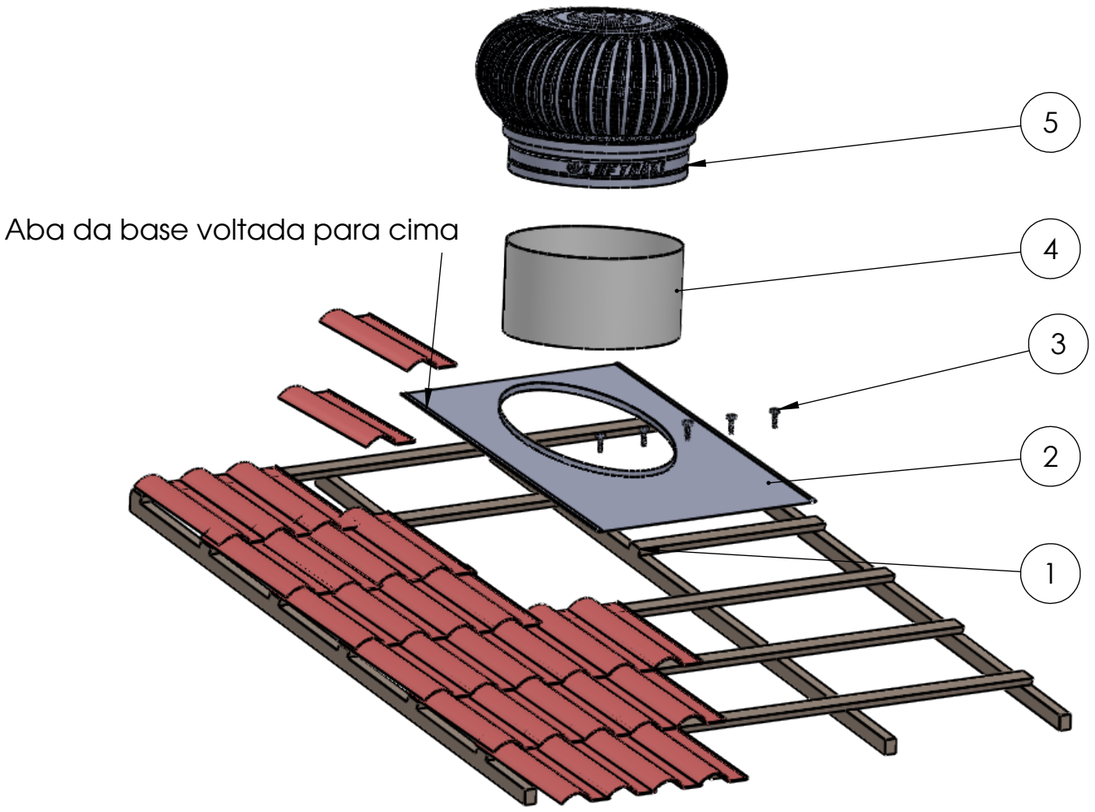

1: Corte no sarrafo do telhado
2: Base de fixação
3: Parafuso soberbo
4: Duto de ligação
5: Exaustor eólico

Descrição:
Manual de instalação na lateral do telhado de barro

Projeto: Marcos R. Bayma	Data: 28/08/2023	Escala: 1:20
Desenho: Marcos R. Bayma	Data: 28/08/2023	Código:
Aprovação:	Data: 28/08/2023	Material:
LUFTMÁXI® O Vento Soprando a seu Favor		Folha: A3 ISO
		Página: 01-01

Este documento é de propriedade do Grupo Luftmáxi.
O uso indevido deste documento poderá acarretar penalidades.

1: Remover as telhas do local de instalação

2: Alinhar a base ao telhado

3: Furar a base para os parafusos de fixação

4: Aparafusar a base ao sarrafo do telhado

5: Nivelar o duto de ligação e rebitá-lo à base


6: Encaixar e nivelar o exaustor no duto


7: Rebitar o exaustor eólico no duto

8: Vedar com PU os rebites da tampa do exaustor

9: Vedar com PU o colarinho e os parafusos da base

10: Recobrir adequadamente o telhado

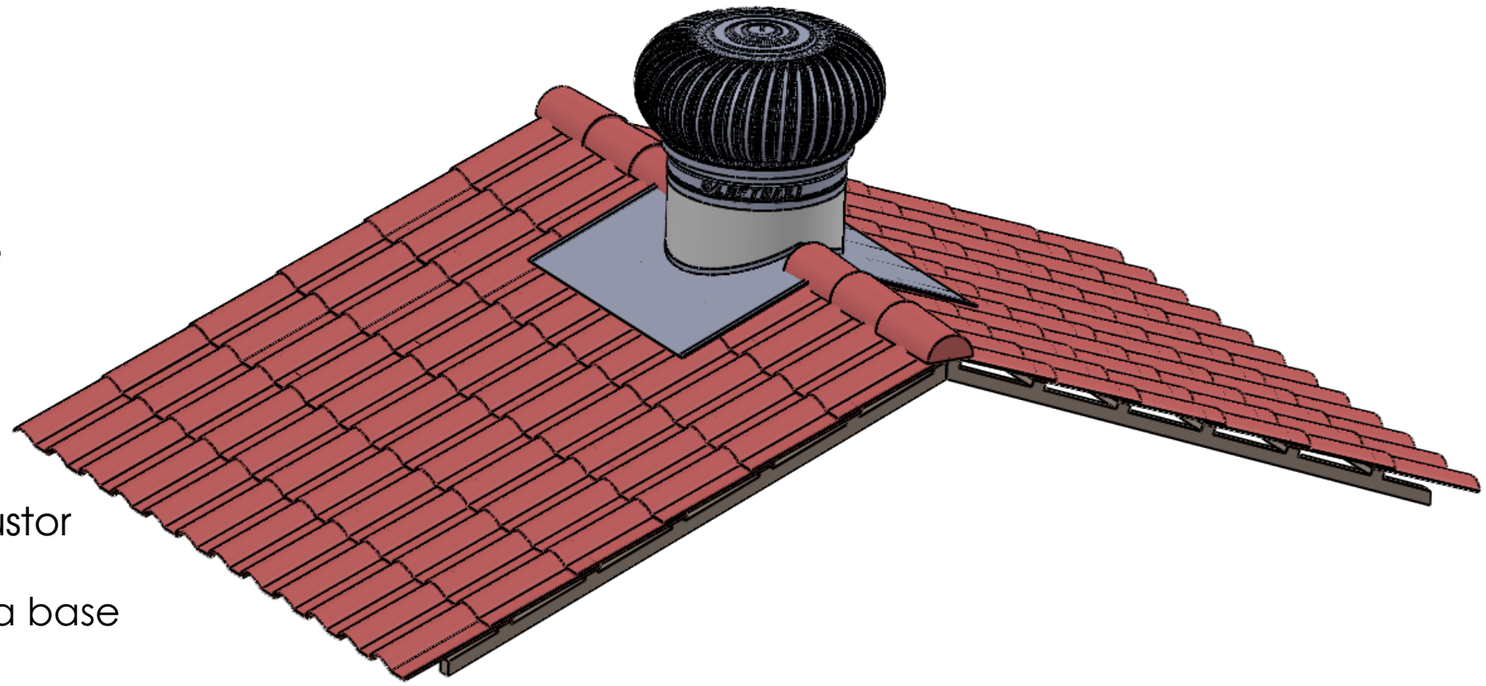

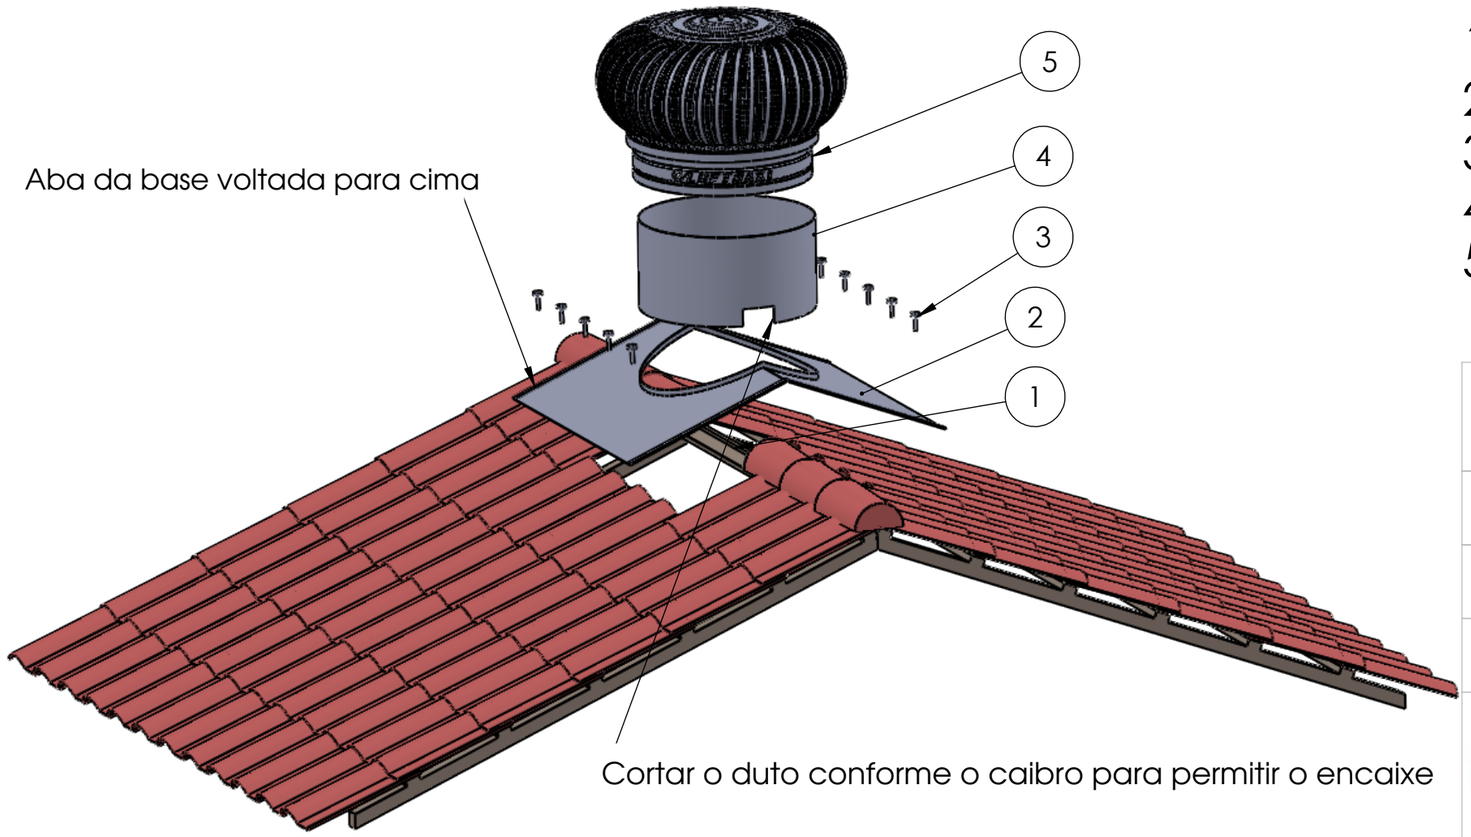

1: Local destelhado
2: Base de fixação
3: Parafuso soberbo
4: Duto de ligação
5: Exaustor eólico

Descrição:
Manual de instalação na cumeeira de telhado de barro

Projeto: Marcos R. Bayma	Data: 28/08/2023	Escala: 1:20
Desenho: Marcos R. Bayma	Data: 28/08/2023	Código:
Aprovação:	Data: 28/08/2023	Material:
LUFTMÁXI® O Vento Soprando a seu Favor		Folha: A3 ISO
		Página: 01-01

Este documento é de propriedade do Grupo Luftmáxi.
O uso indevido deste documento poderá acarretar penalidades.

1: Cortar o telhado de acordo com o diâmetro do exaustor

2: Alinhar a base ao telhado

3: Sobrepor a chapa de recobrimento à base de fixação

4: Furar a base e a telha com broca 4,2 mm para os rebites

5: Rebitar a base ao telhado


6: Nivelar o duto de ligação e rebitá-lo à base


7: Encaixar e nivelar o exaustor no duto

8: Rebitar o exaustor eólico no duto

9: Vedar com PU os rebites da tampa do exaustor

10: Vedar com PU o colarinho e os rebites da base

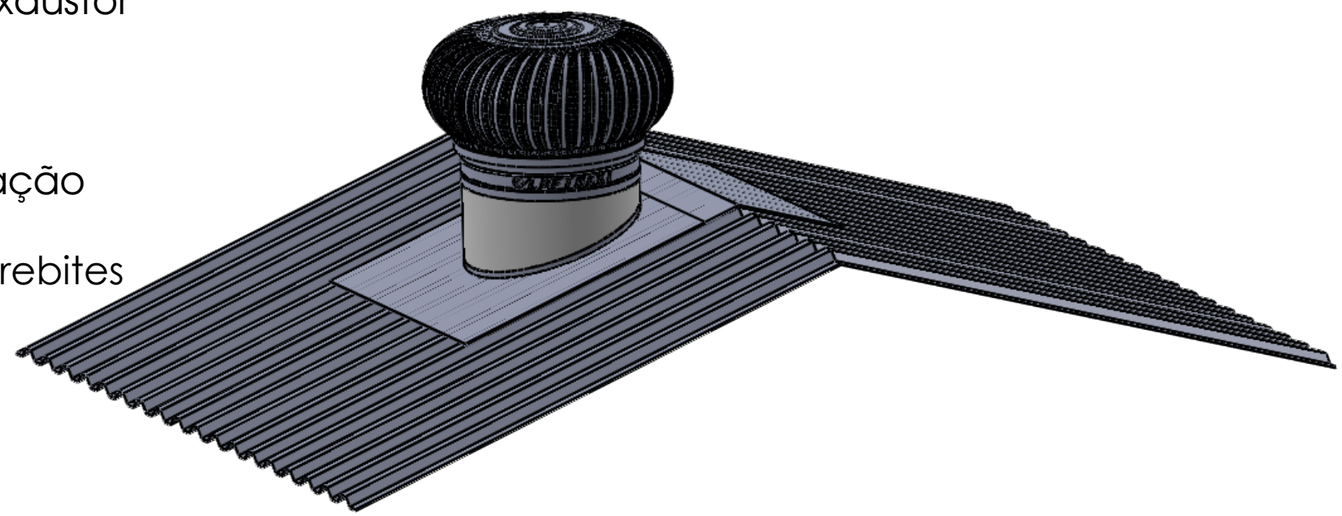

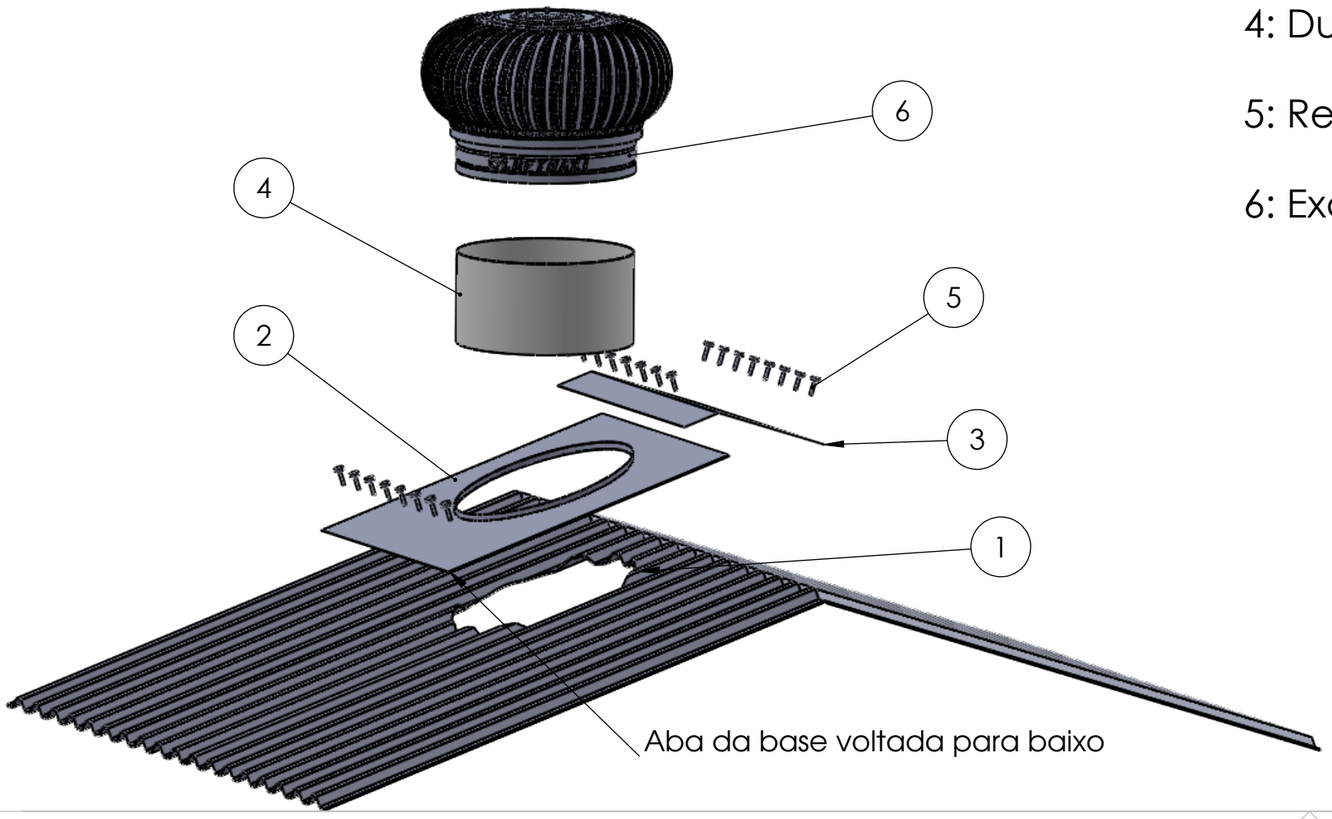

1: Corte no telhado

2: Base

3: Chapa de recobrimento

4: Duto

5: Rebite

6: Exaustor eólico

Diâmetros disponíveis:

LM 20: Ø 200 mm

LM 30: Ø 300 mm

LM 40: Ø 400 mm

LM 60: Ø 600 mm

Descrição:

Manual de instalação na lateral do telhado

Projeto: Marcos R. Bayma	Data: 28/08/2023	Escala: 1:20
Desenho: Marcos R. Bayma	Data: 28/08/2023	Código:
Aprovação:	Data: 28/08/2023	Material:
LUFTMÁXI® O Vento Soprando a seu Favor		Folha: A3 ISO
		Página: 01-01

Este documento é de propriedade do Grupo Luftmáxi.
O uso indevido deste documento poderá acarretar penalidades.

1: Cortar o telhado de acordo com o diâmetro do exaustor

2: Alinhar a base ao telhado

3: Sobrepor a chapa de recobrimento à base de fixação

4: Furar a base e a telha com broca 4,2 mm para os rebites

5: Rebitar a base ao telhado

6: Marcar e furar o forro conforme o diâmetro do duto

7: Fixar o duto de ligação à base, mantendo-o no prumo

8: Fixar o duto menor ao duto de ligação

9: Encaixar e nivelar o exaustor no duto

10: Rebitar o exaustor eólico no duto

11: Vedar com PU os rebites da tampa do exaustor

12: Vedar com PU o colarinho e os rebites da base

13: Fixar o difusor de acabamento ao duto de ligação com rebites


Diâmetros disponíveis:


LM 20: Ø 200 mm

LM 30: Ø 300 mm

LM 40: Ø 400 mm

LM 60: Ø 600 mm

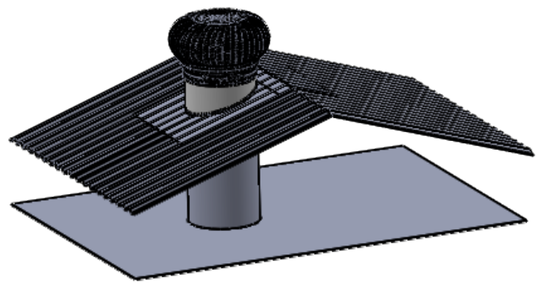

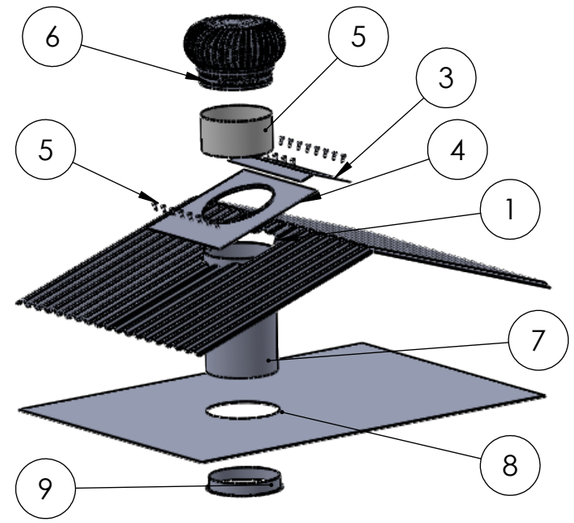

1: Corte no telhado
2: Base
3: Chapa de recobrimento
4: Duto
5: Rebite
6: Exaustor eólico
7: Duto de ligação
8: Furação no forro
9: Difusor de acabamento

Descrição:
Manual de instalação na lateral do telhado com duto

Projeto: Marcos R. Bayma	Data: 28/08/2023	Escala: 1:20
Desenho: Marcos R. Bayma	Data: 28/08/2023	Código:
Aprovação:	Data: 28/08/2023	Material:
LUFTMÁXI® O Vento Soprando a seu Favor		Folha: A3 ISO
		Página: 01-01

Este documento é de propriedade do Grupo Luftmáxi.
O uso indevido deste documento poderá acarretar penalidades.